

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Danfoss



TP4000 Range
Electronic Programmable Room Thermostat


Danfoss Heating

User Guide

Kullanıcı Talimatları

TP4000

Programlanabilir oda termostatiniz

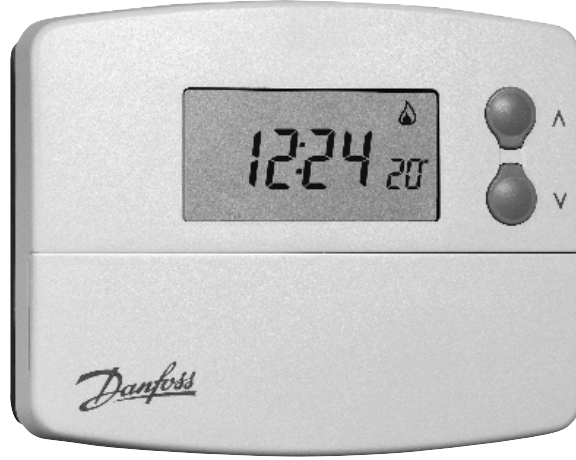

İndeks

1.0 Temel

1.1 Programlanabilir oda termostatiniz	52
1.2 Ön Ayarlı Programlar.....	52
1.3 Başlamadan önce	52
1.4 Saati Ayarlama.....	53
1.5 Programınızı çalıştırma	53

2.0 Gelişmiş

2.1 Önceden ayarlanmış programları değiştirmeden önce....	53
2.2 Ön-ayarlı programları değiştirme.....	54
2.3 Programınızı çalıştırma	54
2.4 Kullanıcı Girişleri	54
2.5 Ya saati yada fiili oda sıcaklığını göstermek üzere göstergenin değiştirilmesi.....	55
2.6 Mevcut programlanmış sıcaklığı geçici olarak değiştirmek için.....	55
2.7 Donma Koruması ve Termostat Konumu	55
2.8 Zaman göstergesini 12 saat ve 24 saat arasında değiştirmek için	55
2.9 Arasında değiştirmek için °C and °F.....	56

3.0 Pil Değiştirme..... 56

4.0 Birimi yeniden ayarlama..... 56

GB

FR

ES

NL

GR

PL

CZ

TR

HR

RO

HU

LT

1.0 Temel

1.1 Programlanabilir oda termostatınız

TP4000, her gün ısıtmanızın açılıp kapanacağı 6 adede kadar programa ve sıcaklığa imkan tanır.

Donma koruması, termostat konumu ve saat yada sıcaklık göstergesi gibi birkaç kullanıcı girişi özelliği taşır.

1.2 Ön Ayarlı Programlar

TP4000'iniz, genellikle çoğu kişiye uyan bir dizi işletim zamanıyla ve sıcaklığıyla beraber hazır programlanmış olarak gelir.


Olay	Saat	Sıcaklık °C
1	06:30	20
2	08:30	15
3	11:30	20
4	13:30	15
5	16:30	21
6	22:30	15

Eğer bu ayarlardan herhangi birini değiştirmek isterseniz, sayfa 54'daki talimatları izleyerek bunu yapabilirsiniz.

İlk olarak, doğru saati ve tarihi ayarlamak için sayfa 53'deki aşamaları izleyiniz.

1.3 Başlamadan önce

Programlayıcının önündeki kapağı açınız ve metalik-olmayan bir nesneyle boşluğa gidinceye kadar **RESET** (yeniden ayarla) düğmesine basınız. Bu, fabrika programlarının ayarlanmış olmasını ve üründeki mikro-bilgisayarın doğru olarak çalışmasını temin edecektir.

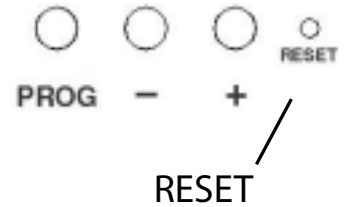


1.4 Saati Ayarlama

Not: Saat, 24 saatlik konumda görüntülenir.

Ekrandaki zaman göstergesi yanıp sönüncüye kadar **Λ** tuşuna basınız


Saati ayarlamak için + yada – tuşlarını kullanınız (10 dakikalık artışlarla değiştirmek için basınız ve öylece tutunuz).

SAATi girmek için PROG düğmesine basınız.

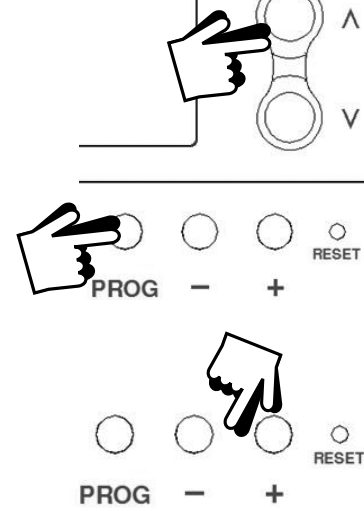

1.5 Programınızı çalıştırma

Eğer sayfa 52'deki önceden ayarlanmış programları kullanmaktan mutluyunuz, başka herhangi bir şey yapmanıza gerek yoktur. Biriminiz artık **RUN** (çalışma) konumundadır.

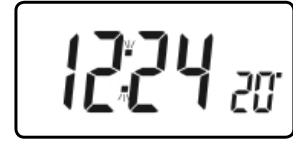

2.0 Gelişmiş

2.1 Önceden ayarlanmış programları değiştirmeden önce

Lütfen Not Ediniz

Birim, izin halinde programlanmalıdır. Olay saatleri, izin dışında programlanamaz.

Eğer önceden ayarlanmış bir saati olduğu gibi bırakmak istiyorsanız, sonraki ayara geçmek için **PROG** tuşuna basınız.

*Eğer programlama esnasında 2 dakika süreyle hiçbir düğmeye basılmazsa, birim otomatik olarak **RUN** (çalışma) konumuna geri dönecektir ve o dakikaya ayarlı program etkinleşecektir.*

GB

FR

ES

NL

GR

PL

CZ

TR

HR


RO

HU

LT

2.2 Ön-ayarlı programları deęiřtirme


a) 1inci ön-ayarlı saat ve sıcaklık göstergede görününceye kadar **PROG**'a basınız.

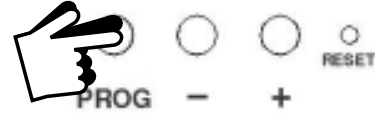

b) TIME (Saati) ayarlamak için + yada - düğmelerini kullanınız (10 dakikalık artışlar halinde deęiřtirmek için basınız ve basılı tutunuz).




c) **TEMPERATURE** (Sıcaklığı) ayarlamak için **Λ** yada **V** düğmelerine basınız.

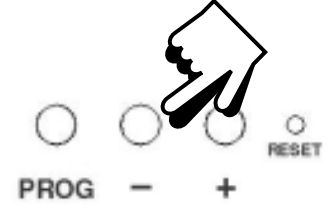

d) d) Sonraki ön ayarlı saate & sıcaklığa geçmek için **PROG**'a basınız (Olay 2).

e) Programlama olayları 3, 4, 5 & 6 için aşamalar b, c & d'yi tekrar ediniz.

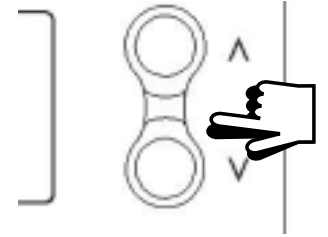

Not: Herhangi zamanda PROG'a basmak ve basılı tutmak, birimi RUN (çalıştırma) konumuna geri götürecektir.

2.3 Programınızı çalıştırma

PROG'a basınız – LCD göstergesindeki sütun, yanıp sönmeye başlayacaktır. Artık ısıtma, programlanmış saatlerle ve sıcaklıklarla kontrol edilecektir.



2.4 Kullanıcı Giriřleri

Bazen, ısıtmanızı geçici olarak, yani nadir rastlanır biçimde soğuk havadan ötürü kullanma biçiminizi deęiřtirmeniz gerekebilir. TP4000'in termostat programlamasını etkilemeden seçilebilen birkaç giriři bulunmaktadır.

GB

FR

ES

NL

GR

PL

CZ

TR

HR

RO

HU

LT

2.5 Ya saati yada fili oda sıcaklığını göstermek üzere göstergenin değiştirilmesi

- Ya saati yada fili oda sıcaklığını göstermek üzere göstergenin değiştirilmesi




GB

FR

ES

2.6 Mevcut programlanmış sıcaklığı geçici olarak değiştirmek için

- Gerekli sıcaklık görüntüleninceye kadar **Λ** yada **V** tuşlarına basınız.

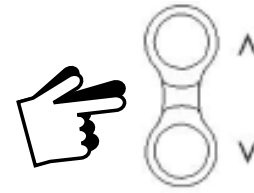

(Bu giriş, sonraki programlanmış olayın başlangıcında otomatik olarak iptal olacaktır).

NL



GR

PL

2.7 Donma Koruması ve Termostat Konumu

Eğer istenirse, örneğin donma koruması için 5°C ile 30°C arasında sabit bir sıcaklık seçilebilir.

- Λ** ve **V**'ye birlikte basınız.
 - İstenen düşük sıcaklığı ayarlamak için **Λ** ve **V** düğmelerine basınız.
 - 8°C'de donma koruması konumunu belirten bir kar tanesi sembolü görünür.
- Diğer tüm sıcaklıklarda, kar tanesi sembolü kapatılır.

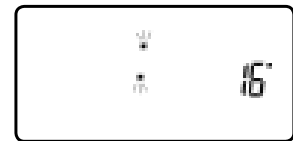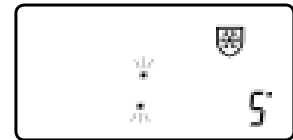

CZ

TR

HR

RO

HU

LT

2.8 Zaman göstergesini 12 saat ve 24 saat arasında değiştirmek için

Λ ve **+** tuşuna aynı anda basarak istenen değişikliği yapabilirsiniz.

2.9 Arasında deęiřtirmek için °C and °F

C ve F ararsında deęiřiklik yapmak için **V** ve - tuřuna beaber basarak istenen deęiřiklięi yapabilirsiniz

GB

3.0 Pil Deęiřtirme

FR

Piller bitmeyeyaklařtıęında,LCDgöstergesinde bir pil sembolü yanıp sönecektir. Birim kapanmadan önce pili deęiřtirmek için 15 gününüz vardır.



ES

NL

Piller deęiřtirirken, eski pilleri çıkarınız ve bir dakika içerisinde yenileri takınız ve programlama kaybedilmeyecektir.

GR

ÖNEMLİ: her zaman yüksek kaliteli alkalin piller kullanınız.

PL

! NB. Eęer olaęan iřletim esnasında gösterge, boş görünürse, pillerin yenilenmesi, birimin yeniden ayarlanması ve saatin yeniden programlanması gerekecektir. Olay saatleri ve sıcaklıkları korunacaktır.

CZ

TR

4.0 Birimi yeniden ayarlama

HR

Kısmi yeniden ayarlama: Eęer herhangi nedenle gösterge donarsa (mikro-bilgisayarı yeniden başlatmak için kullanılan) **RESET** (yeniden ayarla) düęmesine basınız. Bu, herhangi programı, saati yada tarihi yeniden ayarlamaz. Bunun kurulum zamanında yapılması tavsiye edilir.

RO

HU

Kullanıcı tam yeniden ayarlaması: PROG düęmesine basılı tutarken **RESET** (yeniden ayarla) düęmesine basınız. Bu, olay saatlerini ve sıcaklıklarını fabrika ön ayarlarına yeniden getirir. Birim, yeniden programlanmalıdır. Doğru saat korunacaktır.

LT



Danfoss Randall Ltd.

Ampthill Road
Bedford MK42 9ER

Tel: 0845 1217 400

Fax: 0845 1217 515

Email: danfosrandall@danfoss.com

Website: www.danfoss-randall.co.uk

